

Manuale dell'utente

IT



Telecomando termostato **ETERNAL** RADIO

ETERNAL
ET3

www.aircontrolclima.it

Assistenza cliente:

Assistenza tecnica e consulenza commerciale: +39 0245482147

Per maggiori informazioni:

www.aircontrolclima.it

Indice

4	Sicurezza e garanzia
5	Capitolo 1: Generale
6	1.1. Schermata principale
7	1.2. Funzioni
9	Capitolo 2: Menu utente
10	Accesso al menu utente/Esci dal menu utente
11	2.1. MODALITÀ
	2.2. SLEEP
	2.2.1. Elimina SLEEP memorizzato
12	2.3. PROGRAMMI
	2.3.1. Configurare un programma
13	2.4. VELOCITÀ
	2.5. GRADI
	2.6. LUMINOSITÀ
14	2.7. OROLOGIO
	2.8. LINGUA (6 lingue diverse)
15	2.9. REMOTO
	2.10. Modifica il nome della zona

ATTENZIONE: leggere le istruzioni di sicurezza prima di procedere con l'installazione e l'uso del sistema. Conservare il manuale per riferimenti futuri. Installazione o posizionamento errati degli elementi del sistema possono causare elettrocuzione, corto circuito, incendi e altri danni al sistema. Assicurarsi di utilizzare solo accessori fabbricati e / o forniti da KOOLNOVA, progettati appositamente per l'uso in questo sistema e lasciare l'installazione a un professionista.

- Questo sistema è progettato per essere utilizzato da installatori specializzati o addestrati dalla marca o autorizzati dalla stessa.
- Solo un tecnico qualificato può eseguire attività di installazione e manutenzione.
- Si consiglia di utilizzare solo elementi o pezzi di ricambio forniti da KOOLNOVA.
- Quando si posizionano gli elementi del sistema nei bagni, prestare particolare attenzione a non posizionare gli elementi all'interno delle docce o vicino a luoghi umidi.

Questo prodotto è coperto da una garanzia legale e per qualsiasi informazione a riguardo, contatta con il tuo rivenditore.

KOOLNOVA garantisce la conformità dei prodotti alle loro specifiche tecniche per periodo di 2 anni, parti e manodopera, dalla data indicata nella certificazione del documento d'acquisto del prodotto. L'utente può rendere effettiva la garanzia presso il distributore o il punto vendita o chiamando il numero di telefono del servizio clienti. La parte o il prodotto non conforme verrà riparato o sostituito per una parte o un prodotto equivalente a costo zero per il cliente. Qualsiasi parte o prodotto sostituito diventa proprietà di KOOLNOVA. Il prodotto riparato è garantito da difetto riparato per un periodo di 6 mesi dalla data di riparazione.

Tuttavia, questa garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Installazione o uso non conformi alle istruzioni fornite in questo manuale.
- Collegamento errato o uso errato del prodotto, in particolare con accessori non previsti a questo fine.
- Usura anormale.
- Mancato rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nell'area geografica di utilizzo.
- Prodotti che hanno subito urti o cadute.
- Prodotti danneggiati da fulmini, sovratensioni, fonti di calore o radiazioni, danni causati dall'acqua, esposizione a condizioni di eccessiva umidità o qualsiasi altra causa esterna a Prodotto.
- Uso improprio o negligenza.
- L'intervento, la modifica o la riparazione effettuata da una persona non approvata dal produttore o distributore soggetto alle disposizioni di legge, tutte le garanzie diverse da quelle descritti in questo paragrafo sono espressamente esclusi.


BATTERIA: La batteria ricaricabile di p. ioni di litio del telecomando ETERNAL devono essere sostituiti dal servizio tecnico KOOLNOVA e riciclata o eliminata, separata dai rifiuti domestici.




Generale


1. Generale

1.1. Schermata principale

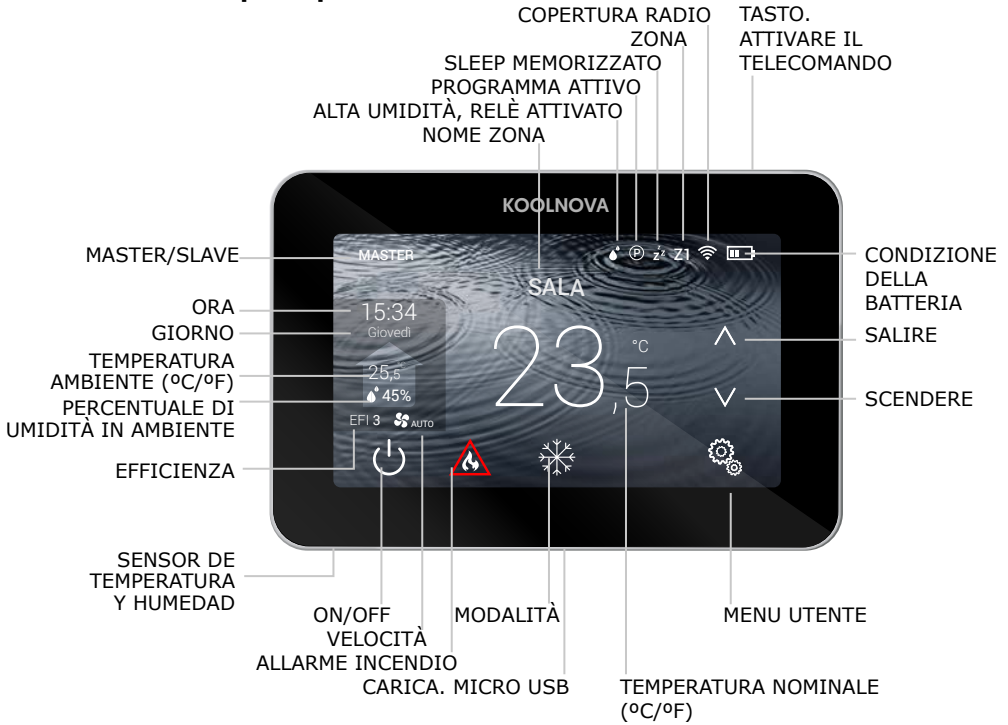


Off

- Zona OFF/ON.
- Premere il tasto  per attivare / disattivare la zona.

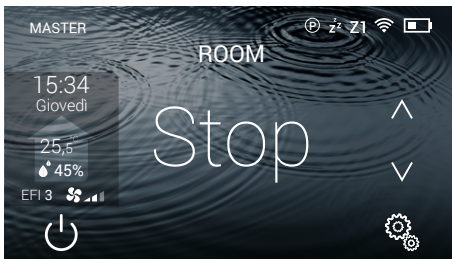

Stop

- Arresto del sistema. Lo schermo non mostra la modalità.
- Premere il tasto  per 2 secondi.

1.2. Funzioni

Interfaccia grafica con schermo capacitivo di 4,3" e rifinito di colore metallizzato e cristallo.

Funzioni:

- ✓ On-Off di zona.
- ✓ Stop del sistema (MASTER).
- ✓ Modo di funzionamento ed efficienza del sistema (MASTER).
- ✓ Controllo della temperatura e velocità della macchina.
- ✓ Lettura della temperatura ambiente e della umidità relativa della zona.
- ✓ Funzione SLEEP.
- ✓ Programmazioni orarie.
- ✓ Acceso e controllo remoto alle altre zone del sistema.
- ✓ 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco).
- ✓ Luminosità regolabile


Menu utente

3. Menu utente

Menu utente		
	MASTER	SLAVE
1.	MODALITÀ	
2.	SLEEP	SLEEP
3.	PROGRAMMI	PROGRAMMI
4.	VELOCITÀ	
5.	GRADI (Celsius °C /Fahrenheit °F)	GRADI (Celsius °C /Fahrenheit °F)
6.	LUMINOSITÀ	LUMINOSITÀ
7.	OROLOGIO	OROLOGIO
8.	LINGUA (6 lingua diverse)	LINGUA (6 lingua diverse)
9.	REMOTO	REMOTO



Accesso al menu utente

- Premere il tasto  .

Menu utente (MASTER)

- 9 opzioni.




Menu utente (SLAVE)


- 7 opzioni.



RITORNO
ALLA SCHERMATA PRINCIPALE

Esci dal menu utente

- Premere il tasto  .

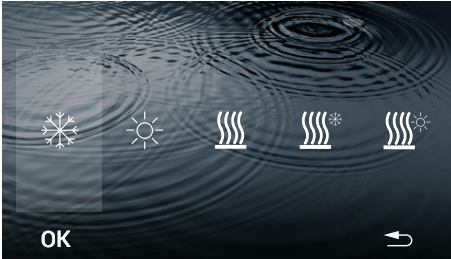

2.1. MODALITÀ


- Selezionare l'opzione desiderata.
Esempio: ❄️ (mando MASTER).

- Premere il tasto **OK**.

- I dati vengono salvati, la prossima volta che si accede a questa schermata mostrerà l'ultima modalità assegnata.

La schermata principale visualizza la modalità selezionata.

ICONA	MODALITÀ
❄️	Aria fredda
☀️	Aria calda
🌊	Riscaldamento a pavimento
❄️🌊	Aria fredda + Riscaldamento a pavimento (rinfrescante)
☀️🌊	Aria calda + Riscaldamento a pavimento (calore)

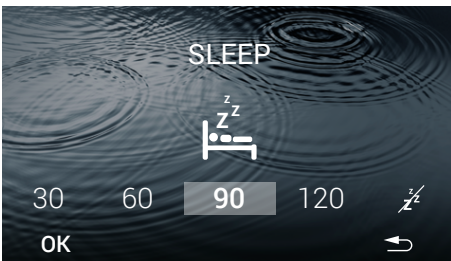


2.2. SLEEP

4 opzioni disponibili: 30/60/90/120 minuti.

- Selezionare l'intervallo di tempo.
Esempio: 90 minuti.

- Premere il tasto **OK**.

La schermata principale non mostrerà l'icona z z fino a quando l'intervallo di tempo termina e la zona si spegne.

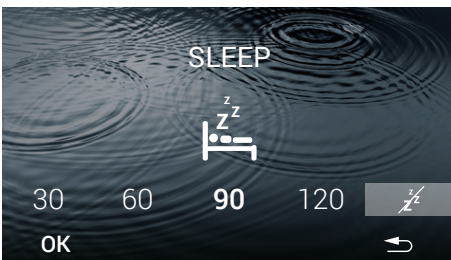

2.2.1. Elimina SLEEP memorizzato

- Accedi alla schermata SLEEP

- Selezionare l'icona ~~z z~~.

- Premere il tasto **OK**.

La schermata principale non mostrerà l'icona z z.



2.3. PROGRAMMI

La schermata mostra i programmi salvati.

Esempio:

P1, P2, P3.
P4

Attivare:
Disattivare:

- Per attivare un programma, premere il tasto .
- Per configurare un programma, premere sulla linea.



2.3.1. Configurare un programma

Durante la configurazione di un parametro questo lampeggia

- Selezionare:
Intervallo giorni / Temperatura / Start time/ Stop time.

Intervallo giorni (4 opzioni):

- Utilizzare il tasto **Λ** o **V** per selezionare un'opzione.

Ogni giorno	M T W T F Sa Su
Giorni lavorativi	M T W T F
Weekends	Sa Su
Solo un giorno	M (ejemplo)

Temperatura:

- Utilizzare il tasto **Λ** e **V** per aumentare o diminuire gli **intervalli di tempo di 0,5 °C** di temperatura.

Start time/Stop time

- Utilizzare il tasto **Λ** e **V** per aumentare o diminuire le ore e i minuti.
- Premere il tasto **OK**.

La schermata PROGRAMMI visualizzerà le modifiche.

La schermata principale mostrerà l'icona **(P)** mentre un programma è attivo.




2.4. VELOCITÀ

VELOCITÀ: 4 opzioni disponibili.
Minimo / Medio / Massimo / AUTO.



- Selezionare la VELOCITÀ.
- Premere il tasto **OK**.

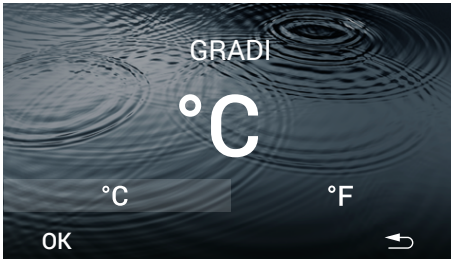

2.5. GRADI (Celsius °C / Fahrenheit °F)

- Selezionare il tipo di grado °C o °F (por defecto °C).
- Premere il tasto **OK**.



2.6. LUMINOSITÀ

Cinque diversi livelli di luminosità.

- Utilizzare il tasto **^** e **v** per regolare la luminosità.
- Premere il tasto **OK**.



2.7. OROLOGIO

Durante la configurazione questo parametro lampeggia.

Reloj

Le ore lampeggiano.

- Usare i tasti **▲** e **▼** per impostare il valore dell'ora.

Premere i minuti, essi lampeggiano.

- Usare i tasti **▲** e **▼** per impostare il valore dei minuti.

Giorni della settimana:

Per configurare i giorni della settimana, premere il giorno della settimana, questo parametro lampeggia.

- Usare i tasti **▲** e **▼** per selezionare il giorno. Esempio: Giovedì.

- Premere il tasto **OK**.




2.8. LINGUA (6 lingue diverse)

- Selezionare la lingua.

- Premere il tasto **OK**.

El idioma se guarda, la próxima vez que acceda a esta pantalla visualizará el último idioma l'ultima lingua assegnata. Esempio: Italiano.

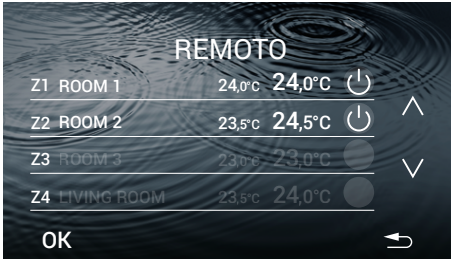

2.9. REMOTO

La schermata mostra le zone del sistema.

Esempio:

Z1,Z2,Z5,Z6,Z7. Attivare: ⏻
Z3,Z4,Z8 Disabilitare: ○

Numero di zone possibili: **Z1- Z8**.


- Zona OFF/ON.

- Premere la temperatura da modificare.

Durante la configurazione questo parametro **lampeggia**.

- Usare i tasti **Λ** e **V** per regolare il valore della temperatura.

- Premere il tasto **OK**.

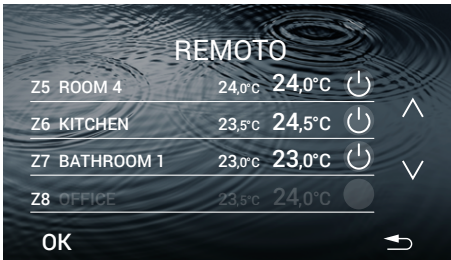

2.10. Modifica il nome della zona

- Premere il nome della zona corrente per 2 secondi.

- Premere il tasto **OK**.



AIR CONTROL SRL

Via Colico, 10

20158 Milano. Lombardia Italy

Tel: +39 0245482147

info@aircontrolclima.it

aircontrol srl@pec.it

www.aircontrolclima.it